



NOTICE DE MONTAGE

Kit sellerie Renault Captur

DA05747

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

Etape 1

Enlever les housses d'origine grâce à la fermeture.

Etape 2

Prendre la partie assise du siège (Attention il y a un élément pour le siège conducteur et un autre pour le siège passager).

Positionner les coutures dans les emplacements prévus à cet effet sur le siège.

Glisser la fermeture de la partie assise dans la fermeture d'origine fixée sur le siège.

Zipper l'ensemble et glisser le haut de l'élément sous le dossier du siège afin de tendre la matière et ainsi éviter les plis.



Système de zip

Placement des coutures

Etape 3


Prendre la partie dossier des sièges avant (Attention il y a un élément pour le siège conducteur et un autre pour le siège passager).

Positionner les coutures dans les emplacements prévus à cet effet sur le siège.

Glisser la fermeture de la partie dossier dans la fermeture d'origine fixée sur le siège.

Zipper l'ensemble jusqu'en bas des 2 côtés du dossier.

Glisser le bas de l'élément sous le dossier du siège afin de tendre la matière et ainsi éviter les plis.

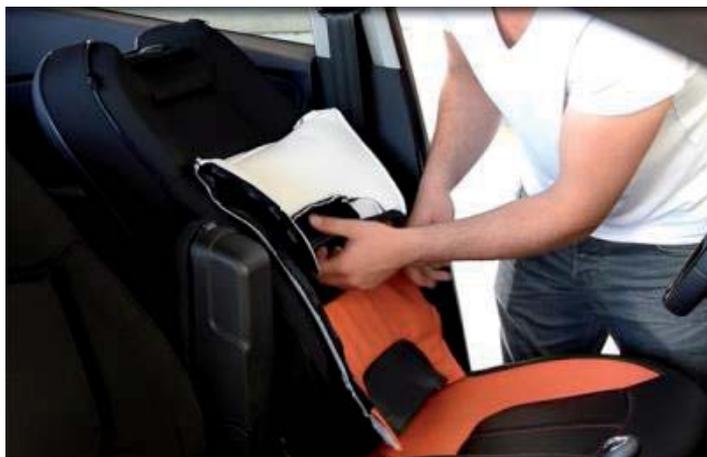

Etape 4

Renouveler l'opération pour placer les éléments de sellerie sur le siège passager.

Etape 5

Placer l'élément constituant l'assise de la banquette arrière.

Veillez à bien positionner les coutures dans les emplacements prévus à cet effet.

Fixer l'élément en glissant les 2 parties du zip (partie droite et partie gauche) dans le système de fermeture d'origine.



Etape 6

Tendre l'élément en glissant la partie du haut sous le dossier de la banquette



Etape 7


Placer le 1er élément du dossier de la banquette arrière en veillant à bien le positionner dans les emplacements prévus à cet effet sur le siège.

Rabattre le dossier afin d'accéder à la fermeture pour fixer l'élément au système de fermeture d'origine.



Etape 8

Fixer l'élément au dos du dossier de la banquette arrière grâce au scratch en passant par le coffre. Veillez à bien tendre la matière afin d'éviter les plis.

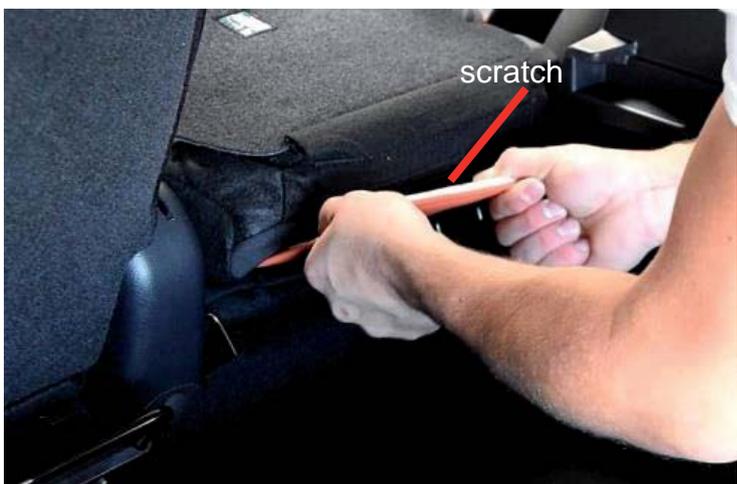

Etape 9

Fixer la 2ème partie du dossier selon le même procédé que précédemment.



Etape 10

Retourner la housse de l'appui-tête en ouvrant le zip.

Glisser la housse sur l'appui-tête, puis refermer le zip.

Rabattre le curseur du zip dans la fermeture afin de le dissimuler.

